

手すり付き梯子

リース 販売

特長

- 伸縮アームで高さ調節が可能です。(最大968mm)
- 伸縮脚で段差に対応可能です。(最大276mm)

折りたたみ収納時



規格寸法

全長(m)	収納長(m)	重量(kg)	幅(mm)
3.68	1.75	18.7	571



「手すり付き梯子」のご使用上の注意

梯子道の使い方



- ①昇り降りする時は、梯子道には静かに手を添えて下さい。
- ②梯子道には決して体重をかけないで下さい。
- ③梯子道を引き寄せて床に昇らないで下さい。

⚠ 注意事項

- 梯子の裏側は、絶対に使わないで下さい。
- 梯子道を接点にして建物や床に立て掛けないで下さい。
- 立て掛け角度は、70度として下さい。

手すりの使い方

- ①昇り降りする時は、手摺に手を添えて下さい。
- ②手摺には体重をかけないで下さい。

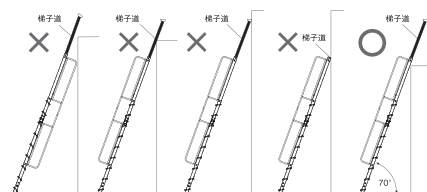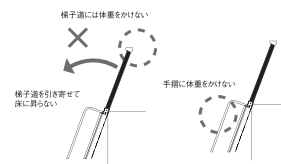

※梯子のみでは梯子が固定されず危険なため、必ずゴムバンド等で単管や柱等に梯子を固定してください。
※ブラワンキャッチャーでの取り付けはできません。

ゴムバンド

販売

特長

- 1本の梯子につき2～3本束にして使用して下さい。
- 単管がない場所で使用する場合、木造住宅等では、金具やピンで固定して使用して下さい。



規格寸法

仕様	数量	梯子1本につき
2本ゴム 両フック、リング付	10本単位	2～3本

※梯子注文時のみゴムバンド10本単位の販売可。